

美国 Nexus21 尼克萨斯电视升降架限位设置指南

概述：

美国 Nexus21 尼克萨斯-电视升降架是一个控制隐藏在电视柜里的电视机升降的装置，电视升降架限位器是一个限制电视升降架上升最高高度的装置。未安装电视升降架限位器时，按控制端上键，电视升降架会上升到最高高度，按下键，电视升降架会收回。安装电视升降架限位器后，电视升降架就会上升到设置的高度。

设备包装、实物图：

见图 1 和图 2，



图 1：限位器包装

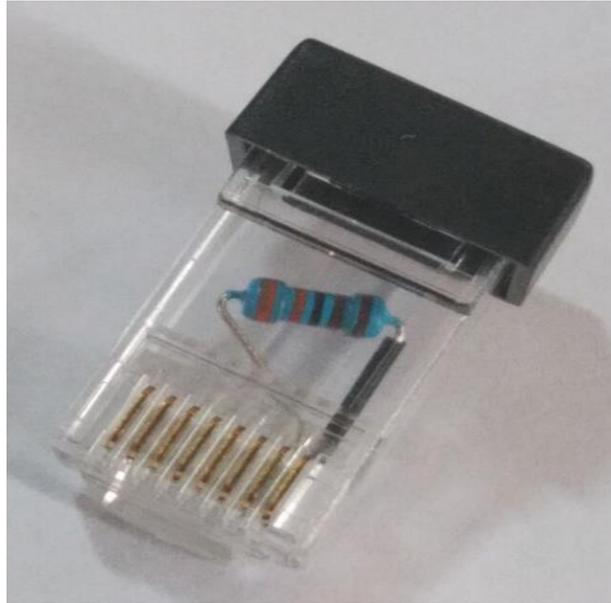


图 2 : 限位器

设备接线图：

连线图见图 3，控制端见图 4，



图 3 : 连线图



图 4：控制端

操作步骤：

- 1、根据上图将电视机升降架、电视机升降架控制盒、控制端连接好。
- 2、按控制端的上键，电视升降架会上升到最高高度。
- 3、按控制端的下键，电视升降架会下降到最低高度。
- 4、电视升降架上升过程中，按一下控制端的下键升降架会停住，不再上升。
- 5、电视升降架下降过程中，按一下控制端的上键升降架也会停住，不再下降。

设置电视机升降架的上限位

有些情况，我们不需要电视升降架完全升起，这时我们可以通过限位器对电视机升降架的上限位进行设置。

- 1、按控制端的下键，确保电视机升降架完全收回。
- 2、将电视机升降架模块恢复出厂设置。长按控制端的下键大概 3 秒钟，升降架会下降一下，此时设备已恢复出厂。
- 3、设置所需要的升降架高度。按控制端的上键，将升降架上升到需要的高度，按一下下键使升降架停住不再上升。

- 4、插上限位器。插上限位器后再按上升键，升降架不再上升，并且以后每次上升的最高高度都是所设置的高度。
- 5、如果想要重新设置电视升降架的高度，需要先将限位器拔出，然后重复 1、2、3、4 步骤。