


2N 门口机 IP Force 接线说明



接线地方局部放大如下图：

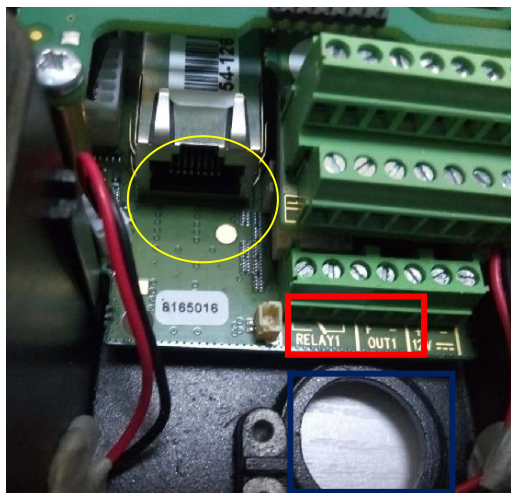

接线可以从蓝色框中的小孔穿入，黄色框是网线，红色框位置是接电子门锁，根据门锁控制特性，选择接 RELAY 1 或者 OUT1

Relay1 中间为公共端，一般情况下右边与公共端为 NC 常闭，左边与公共端为 NO 常开。
Out1 左边为正，右边为负。未激活时，电压为 0。激活时输出为 12V 直流电压。

购买咨询邮箱：info@dvaco.com 技术咨询与支持邮箱：support@dvaco.com