

英国 Rako 瑞科-WCM 有线场景面板安装说明

准备工作


86 底盒，两颗螺丝（包装中的螺丝使用的是英国的尺寸标准，无法安装到 86 底盒，需要去适配螺丝），场景面板，场景面板盖板，墙面固定卡贴

安装过程


1. 在墙面上开洞，开洞的尺寸为 50mmX50mmX36mm，将 86 底盒安装进去。



2. 在底盒内布 CAT5 网线。

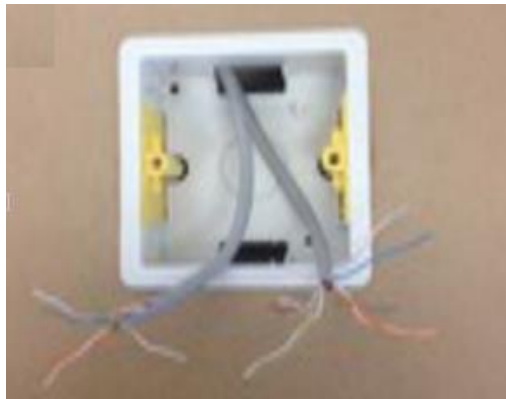

3. 安装墙面固定卡贴，使用 2 颗螺丝钉将墙面固定卡贴安装在底盒上。

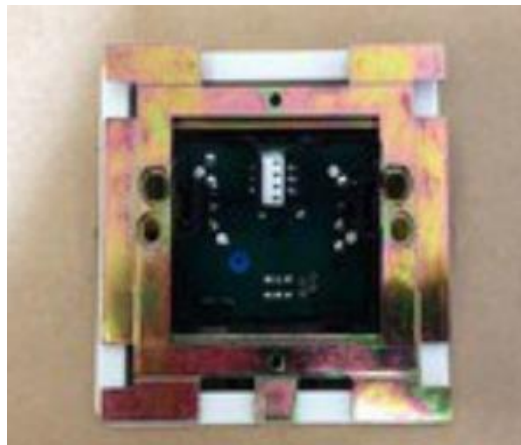

4. 给场景面板接线，按照主板上标记的颜色来接。



5. 接线完毕后，将网线用扎带绑好。



6. 将面板卡在墙面固定卡贴里面，使其固定好。



7. 将场景面板盖板安装好。

